



## PRINCIPES DE MONTAGE

### Systeme autoporteur

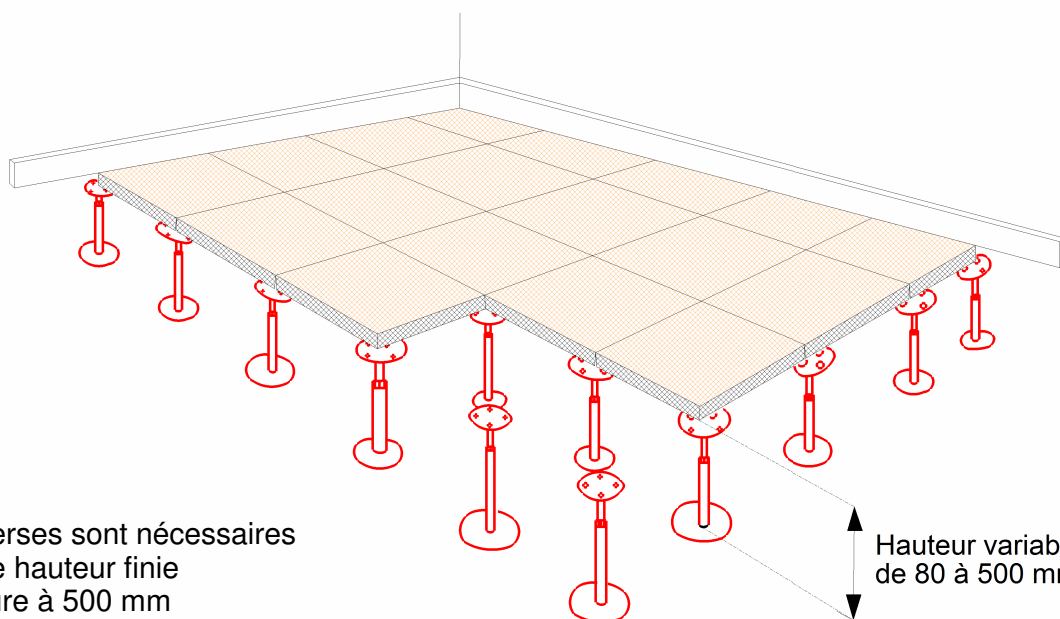

Nota : les traverses sont nécessaires pour une hauteur finie supérieure à 500 mm

### Systeme avec traverses

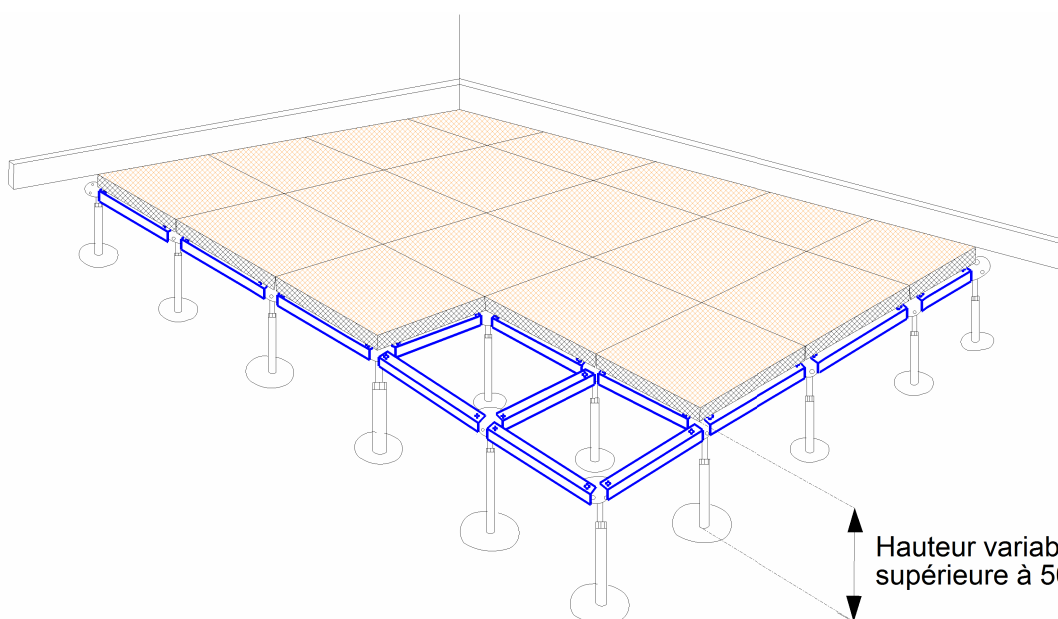

Ce document n'est pas contractuel. Base systèmes se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications ou la forme des produits en fonction des conditions de fabrication et des améliorations à apporter.